



PRZEKRÓJ A-A


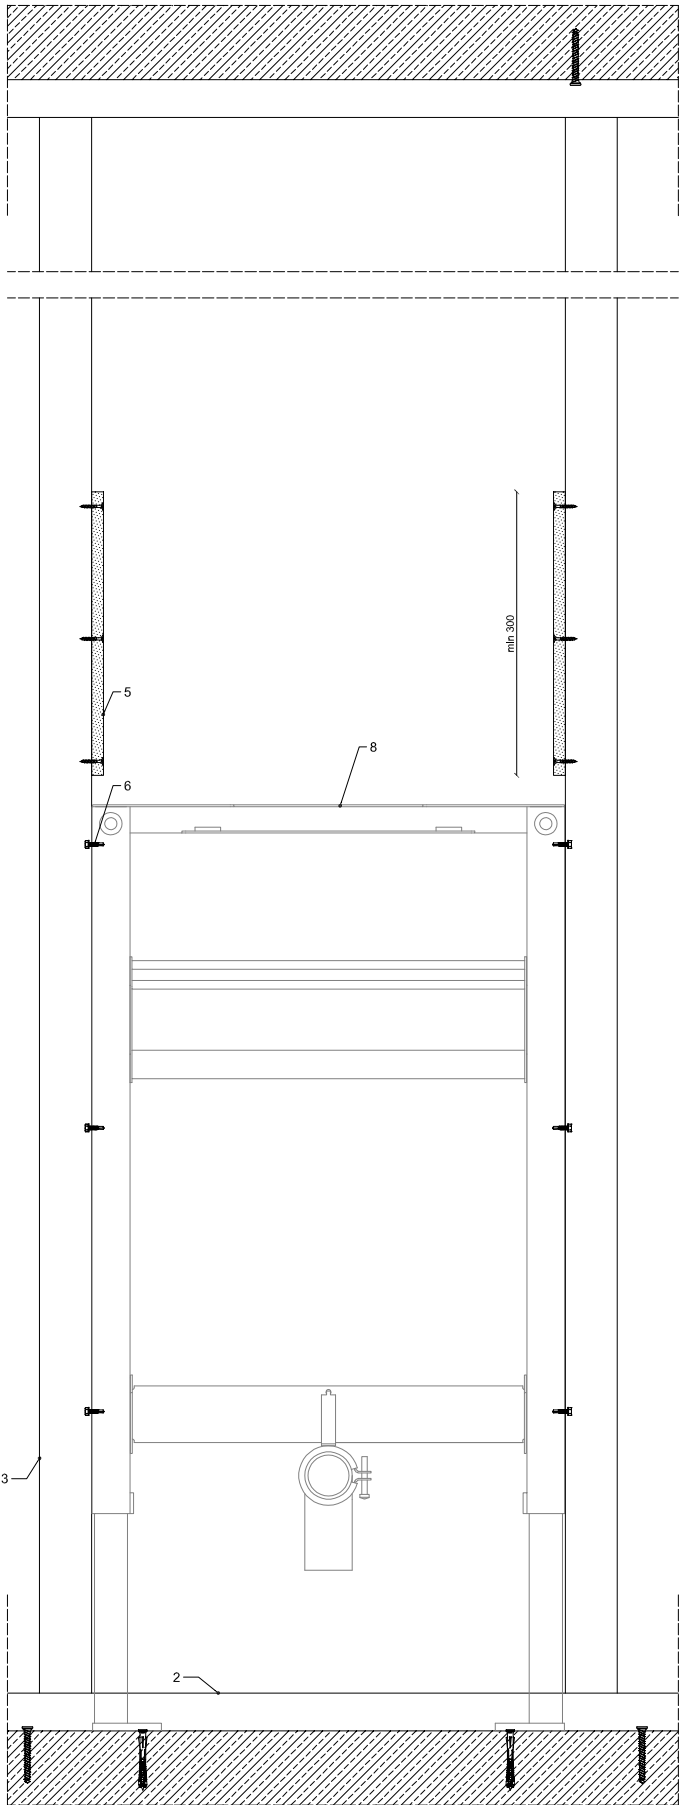


max 600

PRZEKRÓJ B-B

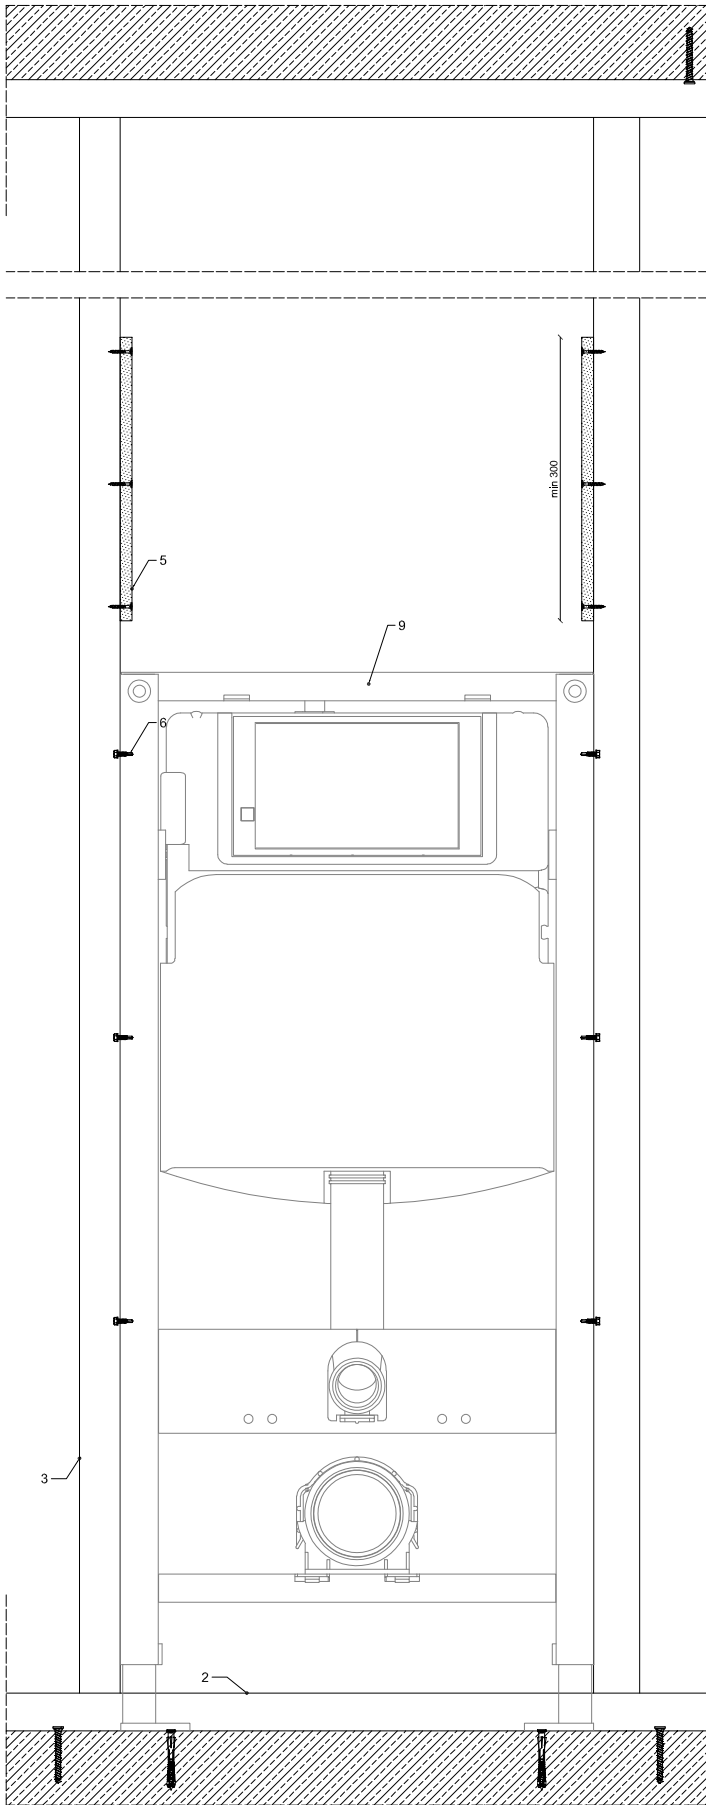

max 600

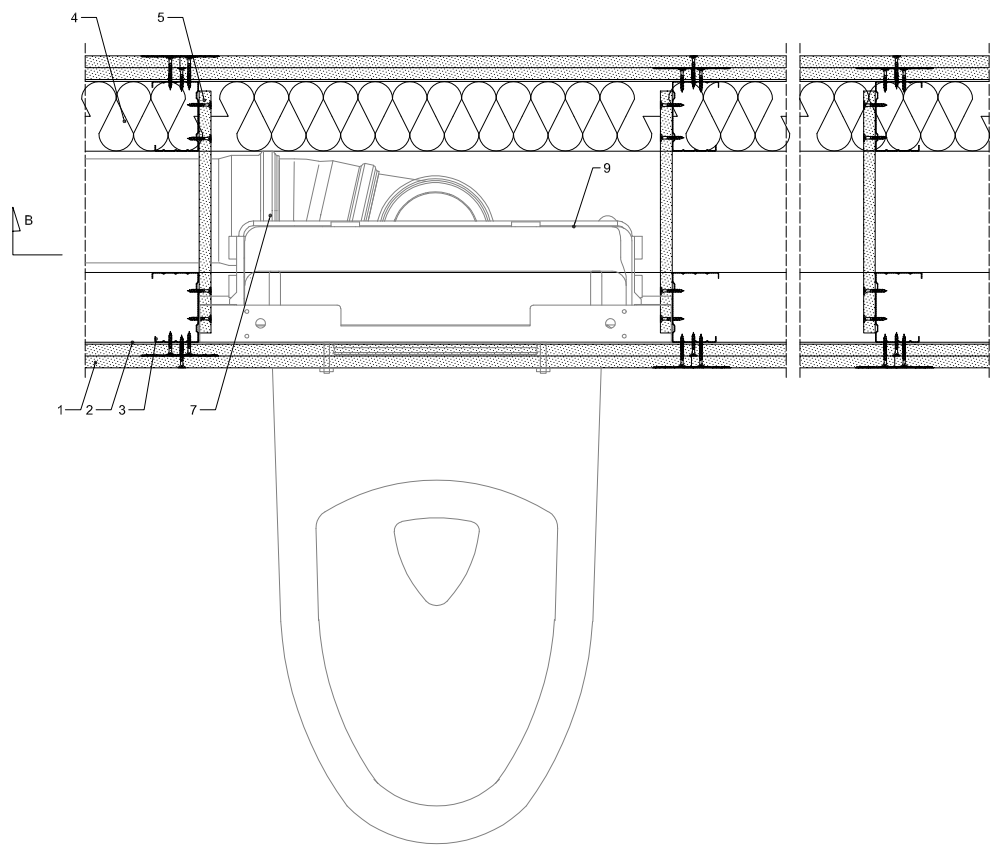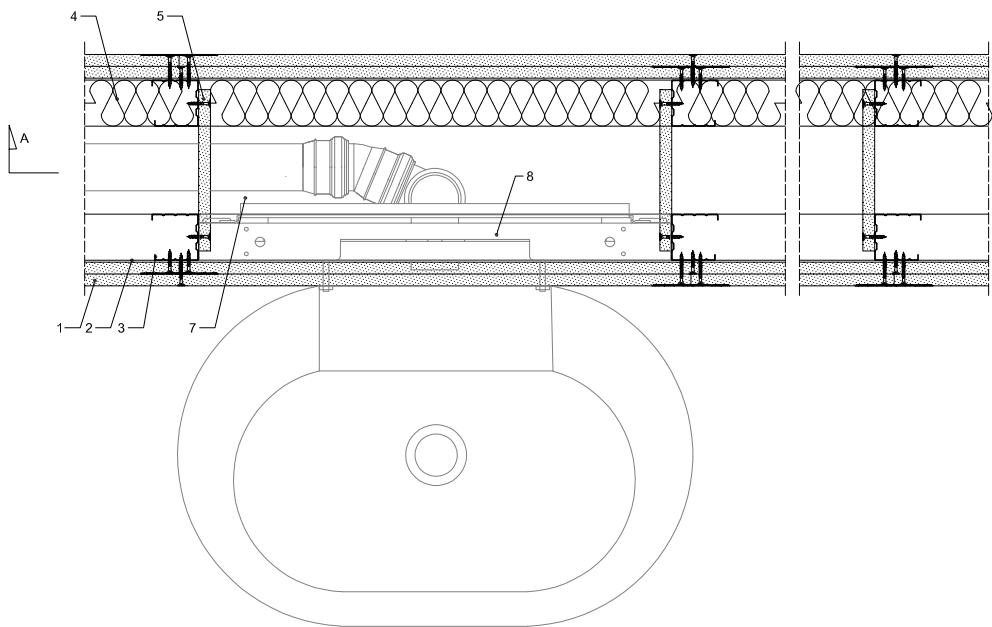

1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Hydro typ H2, Fire+ Hydro typ DFH2
2. Profil poziomy RIGIPS UW 50/75/100 ULTRASTIL HYDROPROFIL
3. Profil słupkowy RIGIPS CW 50/75/100 ULTRASTIL HYDROPROFIL
4. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej
5. Przewiązka z płyty gipsowo-kartonowej RIGIPS PRO Hydro typ H2, Fire+ Hydro typ DFH2
6. Błochownik
7. Przestrzeń na prowadzenie instalacji
8. Przykładowy stelaż do umywalk lub pisuarów
9. Przykładowy stelaż muszli ustępowej

UWAGA:
Armaturę sanitarną należy mocować do stelaży systemowych (zabezpieczonych antykorozyjnie).

Stelaże należy montować do profili słupkowych CW lub ościeżnicowych UA, każdorazowo sposób montażu stelaży należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta stelaży.

Decyzja odnośnie zastosowania profili słupkowych CW lub UA powinna być każdorazowo podjęta indywidualnie w zależności od ilości armatury oraz obciążenia.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybertyki 9, 02-677 Warszawa
Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
Dział Techniczny: 801 328 788
E-mail: doradcytechniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl
BDO 000006702

Obekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Sposób montażu przykładowych stelaży sanitarnych w ścianie
działowej do prowadzenia instalacji sanitarnych
RIGIPS 3.41.04

Data:

22.05.2020

Skala:

1:8

Nr detalu:

5.50.11

Opracował: