Zasady montażu systemów RIGIPS HABITO™

Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budowlanych wykonanych w technologii suchej zabudowy, uwarunkowana jest w dużej mierze prawidłowym określeniem wymaganych w konkretnym przypadku podstawowych parametrów takich jak: sztywność, wytrzymałość, nośność, izolacyjność akustyczna, odporność ogniowa.

1 W pierwszej kolejności wytrasuj położenie ścianki działowej za pomocą poziomnicy i miary.

2 Po zwymiarowaniu ścian przytnij profile pionowe ULTRASTIL® CW i profile poziome ULTRASTIL® UW na wymaganą długość.

3 Do wszystkich profili obwodowych ULTRASTIL® CW i ULTRASTIL® UW przyklej na spodniej stronie taśmę izolacji akustycznej RIGIPS.

Habito™

4 Zamocuj profile UW do posadzki.

5 Za pomocą dybli szybkiego montażu zamocuj profile CW.

PAMIĘTAJ!
Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW

6 Profile pionowe ULTRASTIL® CW wsuń w profile poziome ULTRASTIL® UW. Pamiętaj, że długość profili ULTRASTIL® CW jest o 10 mm krótsza niż wysokość sciany.

Rigips SAINT-GOBAIN

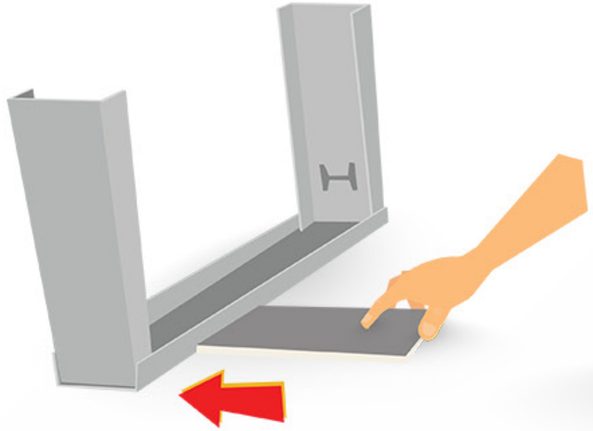

7 Przygotowaną płytę przyłóż do rusztu ściany działowej. Pamiętaj o podłożeniu na dole kawałków płyty w celu zachowania dylatacji.
U góry pozostaw szczelinę podobnej wysokości.

8 Płyty przykręć za pomocą wkrętów HardFix tylko do profili pionowych CW. Pamiętaj o przesunięciu połączeń poziomych płyt w sąsiednich rzędach o min. 300 mm.

9 W celu zwiększenia izolacyjności akustycznej przestrzeń w ściance wypełnij materiałem izolacyjnym (wełna szklana lub skalna).

10 Płyty zamocuj w taki sposób, aby połączenia pionowe płyt z jednej i z drugiej strony ścianki były przesunięte względem siebie o 600 mm.
Następnie spoinuj wszystkie połączenia między płytami. Tak wykonana ściana działowa jest przygotowana do prac wykończeniowych takich jak wieszanie szafek, telewizora.

Obróbka płyty RIGIPS HABITO™

W celu zapewnienia odpowiedniego nacisku na płytę, nacinanie i łamanie płyt powinno odbywać się na palecie.

1 W przypadku cięcia o szerokości 150mm i 600mm zmierz odcinek i zakreśl go do wycięcia. Płytę RIGIPS Habito™ nacina się jak inne płyty gipsowo-kartonowe.
Za pomocą noża zarysuj licową stronę płyty, tak by karton był przecięty. Po złamaniu płyty przetnij ją od spodu.

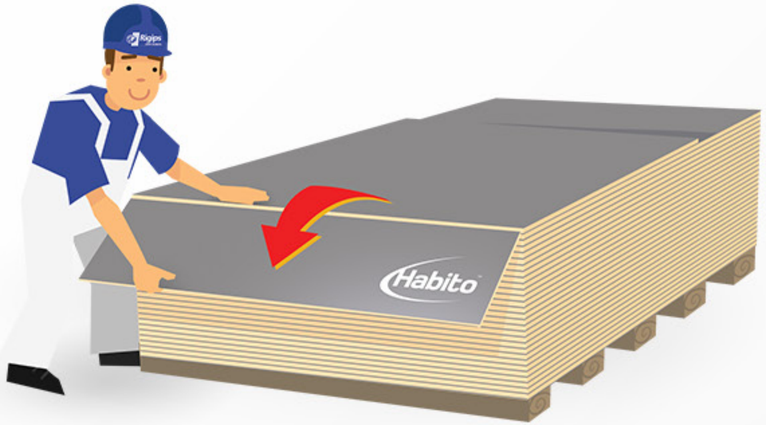

2 Ustaw płytę w taki sposób aby część do usunięcia wystawała z palety.

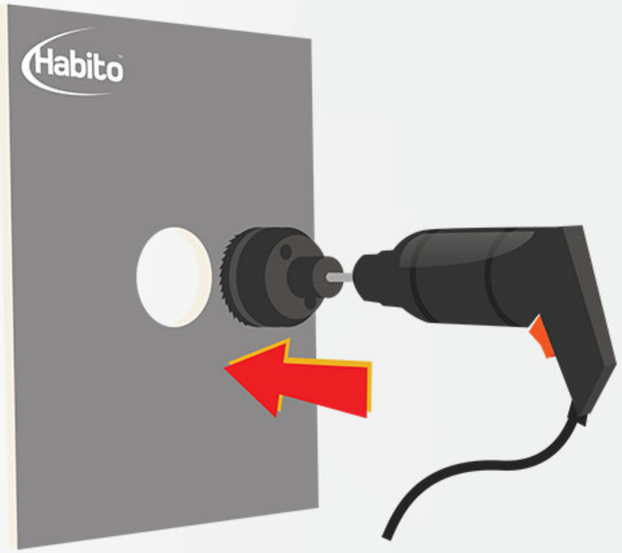

3 **Wycinanie nietypowych kształtów**
Nietypowe kształty wytnij za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory instalacyjne wykonaj wycinarką.

Zapewnienie idealnego mocowania

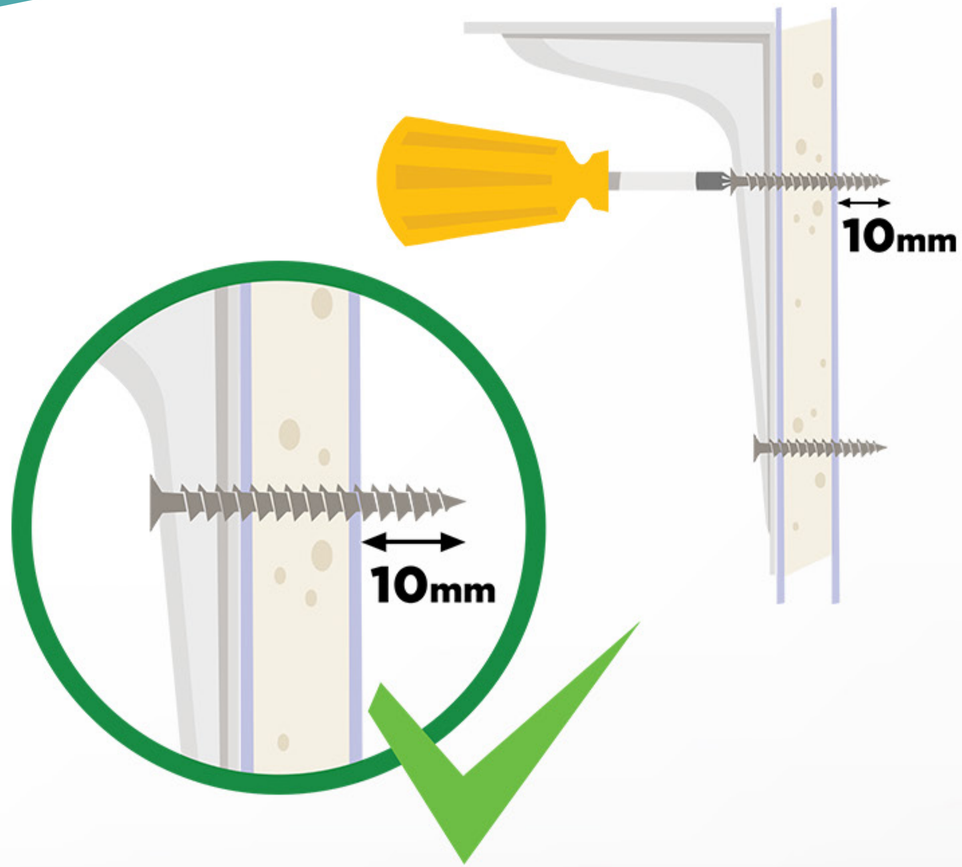

Prawidłowe przejście wkrętu przez płytę

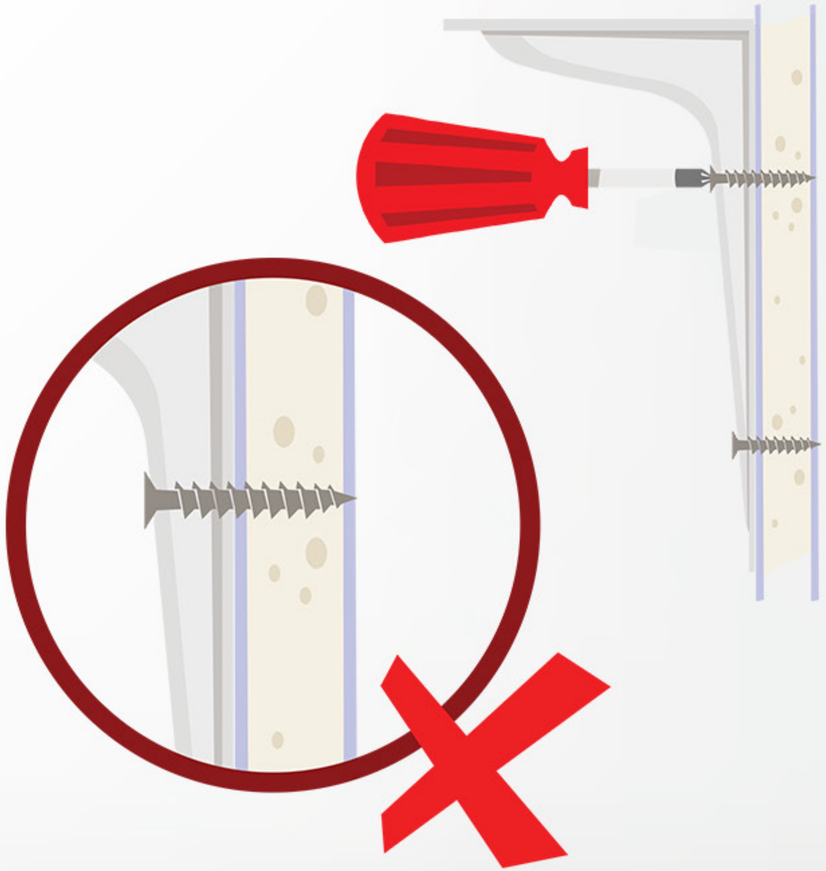

Nieprawidłowe przejście wkrętu przez płytę